



CT-W1102NL

聲寶1.8G DECT數位子母話機使用說明書

User Manual



保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

聲寶1.8G DECT 數位子母話機 CT-W1102NL 機號

聲寶產品保證書



姓名										
出生日期			年	月	日					
性別	男 女									
住址										
電話										
電子信箱										
購買日期			年	月	日					
經銷商										
店址										
電話										

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司，服務專線：(02) 8990-4440
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

謝謝您的惠顧

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。


※服務保證範圍

- 天線、電針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、雷射頭及其他配件等之消耗材料不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

電源	母機：DC 7.5V / 500mA 子機：DC 6V / 100mA	消耗功率	3.5W 2.5W	額定電壓	7.5V 6V
淨重	母機：480g 子機：70g	外型尺寸	W215 X D150 X H78 (mm) W89X D58 X H140 (mm)	生產國別	中國

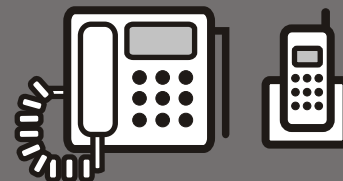

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差±1.5%以內
 DTMF信號位準 0公里 HF：-6±2dBm 以內 LF：-8±2dBm以內 5公里 HF：≥-21dBm 以內 LF：≥-21dBm 以內
 傳輸當量 送話當量 0公里：11~-2dB 以內 5公里：11~0dB 以內 受話當量 0公里：5~-6dB以內 5公里：5~-4dB以內
 側音當量 0~5公里>4dB以上
 失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收頻率容限 ±1.5%內正常接收

FSK接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。



目錄

2	各部名稱	17	重撥功能	26	刪除單筆來電記錄	41	設定子機名字
4	LCD顯示圖示	17	暫切功能(話中插撥/轉接)	26	刪除全部來電記錄	41	子機勿打擾功能設定
6	本機特點	17	暫停功能	27	查看撥出紀錄	42	鬧鐘功能設定
7	來電顯示服務須知	17	子機對講功能	28	儲存撥出紀錄到電話簿	43	限撥號碼設定
8	安裝方法	18	母機與子機之間的內部對講	29	刪除單筆撥出記錄	44	子機低電壓警示音設定
9	使用前設定	18	把母機接聽的電話轉接到子機	29	刪除全部撥出記錄	45	子機遠距警示音設定
9	日期時間設定	19	把子機接聽的電話轉接到母機	30	功能操作	45	子機按鍵鎖設定
10	註冊子機	19	主子機三方會談功能	30	主機鈴聲設定	46	保養方法
11	取消註冊	19	子機與子機三方會談功能	33	按鍵音設定	47	故障排除
12	從子機取消註冊	20	電話簿功能表	34	撥號方式設定	48	緊急處理方法
13	功能操作	20	增加新的號碼到電話簿	35	暫切時間設定	49	關於售後服務
14	撥打電話	21	電話簿字元表	36	介面語言的設定		
15	從撥出記憶中撥打電話	22	修改電話簿	37	恢復出廠設定		
15	從來電記憶中撥打電話	22	刪除單筆資料	38	修改密碼		
15	M1鍵儲存及撥打	23	查看電話簿儲存組數	39	設定區域碼		
16	從電話簿記憶中撥打電話	24	通話記錄	40	子機功能操作		
16	通話音量調整	24	查看來電紀錄	40	自動接聽設定		
16	靜音功能	25	儲存來電紀錄到電話簿	40	對比度設定		

各部名稱



母機

- | | |
|---------|-------------|
| ① 變壓器插座 | ⑪ 暫切鍵 |
| ② 電話線插座 | ⑫ 重撥鍵 |
| ③ 聽筒線插座 | ⑬ 免持鍵(免持對講) |
| ④ 聽筒 | ⑭ 上查詢鍵 |
| ⑤ 液晶顯示幕 | ⑮ 電話簿鍵 |
| ⑥ M1鍵 | ⑯ 刪除/退出鍵 |
| ⑦ 按鍵組合 | ⑰ 下查詢鍵 |
| ⑧ 靜音鍵 | ⑱ 選單/確認鍵 |
| ⑨ 數字鍵 | |
| ⑩ 對講鍵 | |

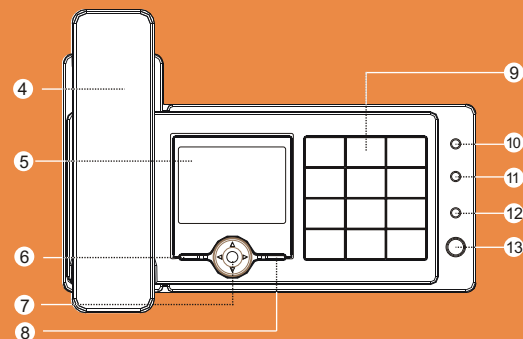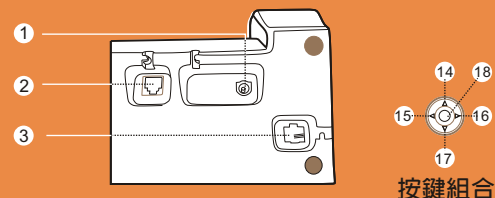

子機


- | | |
|-------------|-------------|
| ① 液晶顯示幕 | ⑨ 對講鍵(內線對講) |
| ② 上查詢鍵 | ⑩ 重撥鍵 |
| ③ 目錄鍵 | ⑪ 掛斷/電源鍵 |
| ④ 暫切/刪除鍵 | ⑫ 下查詢鍵 |
| ⑤ 通話鍵 | ⑬ 靜音鍵 |
| ⑥ 數字鍵 | ⑭ 隱藏式麥克風 |
| ⑦ 免持鍵(免持對講) | |
| ⑧ 受話器 | |

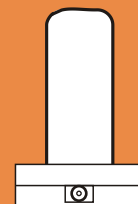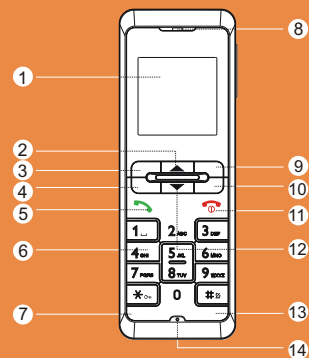

包裝清單：• 母機1台 • 母機聽筒1支 • 子機1支 • 2.4V/充電電池1個
 • 子機充電座1個 • DC 7.5V /500mA電源變壓器1個 • DC 6V /100mA電源變壓器1個
 附件：• 聽筒曲線1條 • 電話直線1條 • 使用說明書1本 (含保證書)

母機

顯示幕有三行顯示，一行顯示時間/日期/通數，一行顯示數字，一行顯示字母

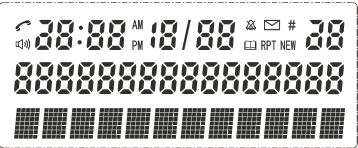


數字區：顯示電話號碼。

字母區：顯示功能表名字和電話狀態。

母機字元的說明

	撥打或接聽	RPT	重複來電
	勿打擾	NEW	新來電
	電話簿		免持
	語音信箱		

子機

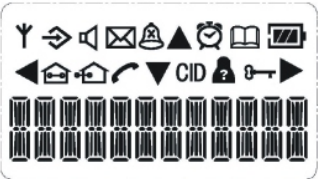

	選單		內部對講
	來電顯示		鬧鐘
	新來電		天線信號
	電話簿		鍵盤鎖
	電池電量		免持
	語音信箱		左/右游標
	勿打擾		上/下查詢
	外線通話		

子機關機：子機不使用時可長按  直到螢幕變暗關閉電源。

子機開機：子機關機時可長按  直到螢幕開啓完成開機。

本機特點

- 1.8G數位無線電話技術，清晰不易干擾
- 母機最多可連接5個子機，每個子機最多可連接4個母機
- GAP功能
- 母機與子機均具背光顯示幕
- 母機與子機可相互轉接外線；也可相互呼叫，進行內部通話，有三方通話功能
- 母機與子機均具重撥、暫切及預覽撥號功能
- 母機可儲存29組來電記憶、子機可儲存40組來電記憶
- 母機可儲存10組撥出記憶、子機可儲存10組撥出記憶
- 母機150組電話簿記憶儲存，子機50組電話簿記憶儲存
- 子機具有鬧鐘功能
- 子機有鍵盤鎖和免打擾功能
- 母機具8組和弦鈴聲及2組普通鈴聲
- 子機具5組和弦鈴聲及5組普通鈴聲
- 子機低電壓警告功能



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。
- 如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項


- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#，依語音指示查詢。

安裝方法

安裝步驟


- 母機：將聽筒曲線連接聽筒及話機，再插上AC 110V:DC 7.5V/500mA變壓器，並插上電話局線。
- 子機：打開電池蓋，將子機充電電池插入電池插座，蓋上電池蓋後，放在已插好AC 110V:DC 6V/100mA變壓器的充電座上充電。（充電時，充電座上的充電指示燈會亮）
- 安裝完成後，拿起子機按  鍵聽到撥號音後，表示安裝成功。如遇子機無法使用，請參照說明書P.10有關子機的註冊，方可正常使用。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對無線電話的干擾，且與牆壁的距離最好大於30公分。
- 透天厝建築物構造與樓層高度會影響訊號，建議將主機置放於中間樓層。






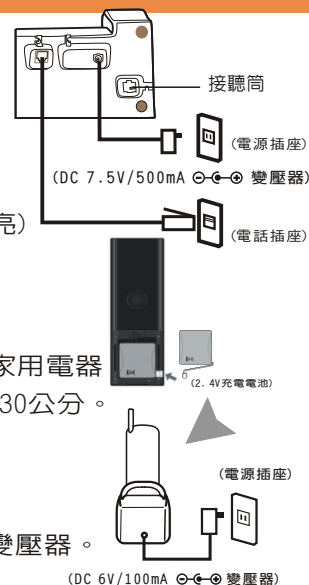









注意事項

- 子機於初次使用時，應至少充電12小時以上。
- 充電電池為消耗品，當電池使用時間縮短時，請更換電池；請務必使用本機專用的變壓器。
- 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過四台分機，以免影響通話品質。



使用前設定

日期時間設定

1. 在待機模式下主機按 **OK** 鍵，子機按  進入設定。
2. 按 $\Delta \nabla$ 或   選擇“SETTINGS”、子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 鍵或  鍵確認顯示“DELETE HS”、子機顯示“ALARM”。
4. 按 $\Delta \nabla$ 或   顯示“DATE & TIME”。
5. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，年份位將閃跳，按 $\Delta \nabla$ 鍵或   鍵設定。
6. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，月份位將閃跳，按 $\Delta \nabla$ 鍵或   鍵設定。
7. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，按同樣的方式，按順序設置日期、小時和分鐘。按 **OK** 鍵或  鍵確認分鐘設定後，主機會發出一聲確認聲音，並且顯示返回“DATE&TIME”
8. 可按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

★注意：

話機需在接上電源的狀態下，才可進行設定，當設定完後，子母機時間會自動同步

★注意：

當你住家所在地有FSK來電顯示時，本機會時間自動同步但是年分必須自己設定

註冊子機

1. 母機在待機狀態，按 **OK** 鍵進入功能表設定方式
 2. 按 **△** 鍵一次顯示 “REGISTRATION”
 3. 按 **OK** 鍵確認LCD顯示 “SEARCHINGS”
 4. 子機在待機狀態下按 **目錄** 鍵進入子機選單設定。
 5. 按 **▲** 鍵選擇 “REGISTRATION”
 6. 按 **目錄** 鍵確認，子機進入註冊狀態。
 7. 按 **▲** 或 **▼** 鍵選擇想要註冊的母機 (BASE 1~4)，如果你只有一個母機，必須選擇 “BASE 1”。
 8. 按 **目錄** 鍵確認，子機LCD顯示 “SEARCHING 1 ” 子機LCD閃動顯示 “SERCHING” 幾秒鐘後，如果螢幕顯示 “PIN?”則子機與母機連上，反之未連接，此時輸入註冊密碼(預設“0000”)。(輸錯號可按 **更改/刪除** 鍵刪除鍵修改)。
 9. 按 **目錄** 鍵確認，如果註冊成功子機會發出“嘀嘟嘟聲”，子機回到待機狀態如果註冊失敗，則子機也會發“嘀”聲，螢幕顯示BASE，顯示幕閃動，2秒後退出到待機狀態需重新註冊。
- *如果有多部子機，重複以上註冊操作，而後登記成功的子機LCD顯示分別為HS 2或HS 3。

★注意：

當子機已經註冊完成，子機螢幕左上角天線符號“**▽**”會長亮。
當子機未註冊天線符號“**▽**”會閃動
代表子機未註冊或母機未開機。











取消註冊

注意：話機能正常使用的情況下無需操作此功能

1. 按 **OK** 鍵進入母機選單設定。
2. 按 **△** 或 **▽** 鍵兩次，母機螢幕顯示 “SETTINGS”，子機選擇 “HS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”
4. 按 **OK** 鍵確認，顯示 “PIN ?” 輸入4位註冊密碼 (預設“0000”)。
5. 按 **OK** 鍵顯示H S 1。
6. 按 **△** 或 **▽** 鍵選擇你想要刪除的子機號碼。
7. 按 **OK** 鍵確認你的選擇，子機螢幕會顯示 “UNREGISTRATION” 母機螢幕返回 “DELETE HS”。
8. 按 **▷** 鍵一步一步退出功能表返回待機狀態。






使用前設定

從子機取消註冊(此功能僅適合多子機的情況下使用)

1. 子機在待機狀態下按  鍵進入設定狀態。
2. 按  或  鍵選擇“BS SETTINGS”。
3. 按  鍵確認，螢幕顯示“DELETE HS”。
4. 按  鍵顯示：“PIN ?”按數字鍵輸入子機註冊密碼“0000”
5. 按  鍵顯示需取消註冊的子機，按  或  鍵可選擇需取消註冊的子機。
6. 按  鍵聽到嗒啣聲表示取消註冊成功。
7. 按  掛機鍵返回待機狀態。

功能操作











接聽電話

- 母機接聽電話：來電時，母機響鈴，拿起話筒或按  即可通話。通話完畢後，請將聽筒放回原處，即可掛斷電話。
- 子機接聽電話：來電時，子機響鈴，按子機  或  (若子機於充電座上，直接拿起子機)，即可接聽電話。通話完畢，按  或  即可掛斷電話。

注意事項

- 子機接聽電話，必須在子機與母機有連結，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成顯示時間，並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- 停電時，母機可當一般電話使用。
- 當子、母機接通時顯示幕會顯示“LINE IN USE”








撥打電話

- 母機撥打電話：（停電時可打電話）
 - 使用聽筒：拿起聽筒，聽到撥號音後，即可撥號。
 - 使用免持：按 ，聽到撥號音後，即可撥號。待對方接起電話時，即可免持對講通話。（停電免持無效）
 - 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話號碼，輸入完畢，母機拿起聽筒或按  即可自動接通外線並撥出號碼。輸入號碼的過程中，按  可修正號碼。
- 子機撥打電話：（停電時子機無法撥打電話）
 - 使用通話鍵：按  或 ，聽到撥號音後，即可撥號。通話完畢，按  或  掛斷電話。
 - 預覽撥號：待機狀態下，先輸入電話碼，輸入完畢，按  或  即可撥出。輸入號碼的過程中，按  可修正號碼。

注意事項

- 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約6秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢，螢幕自動改成待機。並將撥出號碼及通話計時時間記錄下來。








從撥出記憶中撥打電話

- 子、母機各有10組撥出記憶儲存，可以從撥出紀錄中撥出：
 - 在待機時按  或  鍵瀏覽撥出紀錄。
 - 按  或  鍵直到瀏覽到你想要的電話號碼
 - 按  鍵或拿起話筒或子機按  或  鍵，號碼即被撥出。

★注意：

如果你的撥出記憶是空的，LCD撥出號碼顯示：“EMPTY”

從來電記憶中撥打電話

- 母機有20組來電記憶儲存，子機有40組來電記憶儲存可以從撥出紀錄中撥出：
 - 在待機時按  或  鍵瀏覽來電紀錄。
 - 按  或  鍵直到瀏覽到你想要的電話號碼
 - 按  鍵或拿起話筒或子機按  或  鍵，號碼即被撥出。

★注意：

如果你的來電記憶是空的，LCD撥出號碼顯示：“EMPTY”

M1鍵儲存及撥打

- 待機時先按電話號碼，再按“M1”鍵3秒即可存入。按“M1”鍵即可自動撥出預存的號碼。

從電話簿記憶中撥打電話

1. 在待機時按◀ 或子機按[目錄]鍵再按[▼]按[目錄]鍵進入電話簿功能。
2. 按▽△或[▲] [▼]鍵直到瀏覽到你想要的電話號碼
3. 按[免持]鍵或拿起話筒或子機按[📞]或[免持]鍵,號碼即被撥出。

通話音量調整

1. 在通話時,按▽△或[▲] [▼]鍵調整免持和聽筒或子機音量。
2. 當用聽筒或子機通話時,按▽△或[▲] [▼]鍵顯示當前的音量(EAR VOLUME 5),按△ [▲]鍵提高音量,按▽ [▼]鍵來降低音量,聽筒有5段/免持有6段音量調整。

靜音功能

- 在通話時,按[靜音]鍵,螢幕顯示 "MUTE",主機進入靜音狀態,然後你可以聽到對方的聲音,而對方聽不到你的聲音,當再次按[靜音]鍵,靜音被取消返回正常通話狀態,螢幕顯示: "LINE IN USE"。

重撥功能

1. 在通話時,不論是子、母機用免持對講或聽筒。
2. 當撥打遇到忙音時,可先按[暫切]子機按[暫切/刪除],再按[重撥]子機按[重撥]即可重撥電話。

暫切功能(話中插撥/轉接)

- 暫切鍵又稱轉接鍵或話中插撥鍵,通話狀態下可按[暫切]子機按[暫切/刪除]鍵,此時會插入1個 100ms~600ms 的掛斷時間,來達到功能暫切時間的設定需搭配所在電信局或私人交換機來決定一般而言設在600ms。




暫停功能


- 在撥號過程中,母機按[重撥]子機按[重撥]螢幕顯示"P",則會插入約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用)。掛斷電話後,暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

子機對講功能(本功能僅限有多支子機)

- 例如子機1要撥子機2,子機1按[對講]鍵,再按2螢幕顯示"CALLING HS2",當子機2接通後,兩隻子機即可對講。

母機與子機之間的內部對講（此功能僅適合已註冊多部子機使用）

1. 按主機的  鍵和"1"鍵(1~5子機號碼)，子機響鈴螢幕顯示“BASE CALLING”，按子機的  鍵，子機與母機進行內部對講，子機按  鍵結束對講。

2. 按子機  鍵和數字鍵"6"，母機響鈴，螢幕顯示“HS 1 CALLING”，按母機的



免持






免持

鍵或拿起話筒，母機可以與子機進行內部對講，如果你想結束對講，請再按


免持 鍵或放回話筒。

*在內部對講時，6字為母機的編號。

把母機接聽的電話轉接到子機




用母機接聽電話時，按  鍵和數字鍵"1" (1~5)，被呼叫的子機會響鈴聲，子機螢幕顯示“BASE CALLING”子機按  子機和母機進入對講，然後按母機的  鍵或掛話筒，外線電話成功地轉移到子機。




把子機接聽的電話轉接到母機

用子機接聽電話時，按  鍵和數字鍵"6"，母機響鈴螢幕顯示“HS 1 CALLING”。





拿起母機聽筒或按母機  鍵，子機和母機進入對講狀態，按子機  鍵，外線電話成功地轉移到母機。

母子機三方會談功能

1. 當母機與外線通話中，此時母機可按  鍵和數字鍵"1" (1~5)，子機響鈴螢幕顯示“BASE CALLING”子機聽到呼叫後按 ，母機與子機進入對講，此時母機按  鍵便可三方通話，任一方掛掉即退出三方會談，未掛掉的可以繼續通話。

2. 當用子機與外線通話時，你想讓母機的一方也參與通話時，按  鍵和數字鍵"6"，母機響鈴螢幕顯示“HS 1 CALLING” (HS*CALLING) 拿起母機的話聽筒或按母機  鍵，母機與子機進入內部對講狀態，按子機  鍵即可進入三方通話。

子機與子機三方會談功能

例如子機1與外線通話中，此時子機1可按  鍵，再按"2" (2~5)，2號子機聽到呼叫後按 ，此時1號子機按  便可三方通話，任一方可按  離開三方通話。

電話簿功能表

1. 在待機狀態下，按 **OK** 鍵或子機按 **目錄** 鍵進入主(子)機功能表。
2. 按 **▽** 或 **▼** 鍵選擇 “PHONE BOOK”。
3. 按 **OK** 鍵或子機按 **目錄** 鍵確認螢幕顯示 “LIST”。
4. 按 **▽** **△** 或 **▲** **▼** 鍵選擇下面的電話簿功能表: 電話簿列表 (LIST), 增加電話號碼 (NEW ENTRY), 修改電話簿號碼 (EDIT RECORD), 刪除1組電話簿號碼 (DEL RECORD), 刪除所有電話號碼 (DELETE ALL)。

增加新的號碼到電話簿

1. 進入電話簿功能表後，按 **▽** **△** 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “NEW ENTRY”。
2. 按 **OK** 鍵或子機按 **目錄** 鍵進入人名編輯，按數字鍵輸入相應人名(字元輸入請參考電話簿字元表)。
3. 按 **OK** 鍵確認進入電話號碼設定，按數字鍵輸入相應電話號碼。
4. 按 **OK** 鍵確認進入貴賓鈴聲設定。
5. 按 **▽** **△** 或 **▲** **▼** 鍵選擇鈴聲種類，作為該組貴賓鈴聲，再按 **OK** 鍵確認鳴聲後，電話號碼編輯儲存完成。
6. 按 **▷** 或 **斷切/刪除** 鍵一步一步退到待機狀態。





電話簿字元表

當電話簿輸入名字時，如果你按 **[2]** 鍵一次即輸入字母A，按 **[2]** 鍵二次即輸入字母B，按 **[2]** 字鍵三次即輸入字母C，如果你想輸入字母AA，你要等每一個A停止閃動再按字母A。





* 按 **[0]** 鍵一次即輸入空格，按 **▷** 或 **斷切/刪除** 鍵刪除單一字符，長按 **▷** 或 **斷切/刪除** 鍵刪除所有的字符。

	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th
①	1	_	,	?	¿	í	!	,	"	()	:	;	.
②	A	B	C	2	à	á	â	ã	ä	å	Æ	Ç		
③	D	E	F	3	è	é	ê	ë						
④	G	H	I	4	ì	í	î	ï						
⑤	J	K	L	5										
⑥	M	N	O	6	Ñ	ò	ó	ô	õ	ö				
⑦	P	Q	R	S	7									
⑧	T	U	V	8	ù	ú	û	ü						
⑨	W	X	Y	Z	9									
⑩	space	0	+	-	@	=	/	\	[]				
*	*													
#	#													




修改電話簿

1. 進入電話簿功能表後，按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇 “EDIT RECORD”。
2. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵進入人名修改，按 \triangleright 或  鍵刪除，再輸入需要的人名。（字元輸入請參考電話簿字元表）。
3. 按 **OK** 鍵確認進入電話號碼修改，按數字鍵修改需要電話號碼（可按 \triangleright 或  鍵刪除數字）。
4. 按 **OK** 鍵確認進入貴賓鈴聲設定。
5. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇喜歡的鈴聲，再按 **OK** 鍵確認，顯示返回 “EDIT RECORD”。
6. 按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。



刪除單筆資料

1. 進入電話簿功能表後，按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇 “DEL RECORD”。
2. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵，再按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇需要刪除的名稱或號碼。
3. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵後，螢幕顯示 “CONFIRM ?”。
4. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵確認後聽到嘀聲後刪除成功，顯示返回 “DEL RECORD”。
5. 按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

刪除單筆資料

1. 進入電話簿功能表後，按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇 “DELETE ALL”。
2. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵後，螢幕顯示 “CONFIRM ?”。
3. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵確認後聽到嘀聲後刪除成功，顯示返回 “DEL RECORD”。
4. 按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

查看電話簿儲存組數

1. 進入電話簿功能表後，按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇 “MEM STATUS”。
2. 按 **OK** 鍵或子機按  鍵後確認查詢記錄，例如顯示 “02/150” 表示只有儲存2組，母機最多可儲存150組/子機50組。
3. 按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

通話記錄

在待機狀態下，你可以使用螢幕查看已接電話和未接電話的記錄(最多29組)，當來電記憶存滿後，新來電會自動取代最初的來電記錄。

來電資訊包含：來電號碼(最多20個)，日期和時間，來電名字(最多12個字元)上述需電信局採用FSK信號。如電信局為 DTMF 格式則僅送來電號碼。

查看來電紀錄(瀏覽來電號碼)

A、進入通話記錄查詢來電記錄：

1. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “RECEIVED”。
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵進入查詢來電記錄，螢幕將顯示來電號碼，來電順序，來電時間，來電人名。
4. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵可以逐條瀏覽。

B、直接按 Δ 查詢來電記錄：

在待機狀態下，按 Δ 鍵或 **▲** 鍵直接查詢來電記錄，按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵逐條瀏覽。

儲存來電紀錄到電話簿

1. 先進入第24頁查看來電紀錄狀態(瀏覽來電號碼)
2. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “ADD TO PB?”
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，按數字鍵輸入名字。
4. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認或先修改。
5. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “MELODY 1”
6. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 選擇你喜愛的鈴聲作為此電話鈴聲。
7. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，如果儲存成功會發出啾啾聲，並回到瀏覽狀態。
8. 可按 **▷** 或 **斷切/關閉** 鍵一步一步退到待機狀態。



刪除單筆來電記錄

1. 先進入第24頁查看來電紀錄狀態下(瀏覽來電號碼)
2. 按▽ △ 或 ▲ ▼ 鍵，選擇“EDLETE？”刪除來電記錄。
3. 按OK或目錄鍵確認，螢幕顯示“CONFIRM？”
4. 再按OK或目錄鍵確認，如果刪除成功會發出“嘀嘟嘟”聲，螢幕返回來電記錄列表。
5. 可按▷ 或斷切/刪除鍵一步一步退到待機狀態。

刪除全部來電記錄

1. 先進入第16頁查看來電紀錄狀態下(瀏覽來電號碼)
2. 按▽ △ 或 ▲ ▼ 鍵，選擇“EDLETE ALL？”刪除全部來電記錄。
3. 按OK或目錄鍵確認，螢幕顯示“CONFIRM？”
4. 再按OK或目錄鍵確認，如果刪除成功會發出“嘀嘟嘟”聲，螢幕返回來電記錄列表。
5. 可按▷ 或斷切/刪除鍵一步一步退到待機狀態。



查看撥出紀錄(共有10組)

A、進入撥出記錄查詢撥出記錄：

1. 按OK或目錄鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按OK或目錄鍵確認，螢幕顯示“RECEIVED”再按▽ △ 或 ▲ ▼ 鍵選擇“DIALED”。
3. 按OK或目錄鍵進入查詢撥出記錄，螢幕將顯示撥出號碼，撥出順序，或撥出人名(電話簿有儲存)。
4. 按▽ △ 或 ▲ ▼ 鍵可以逐條瀏覽。

B、直接按△查詢撥出記錄：

在待機狀態下，按▽ 鍵或▼ 鍵直接查詢撥出記錄，按▽ △ 或 ▲ ▼ 鍵逐條瀏覽。

儲存撥出紀錄到電話簿

1. 先進入第27頁查看撥出紀錄狀態(瀏覽撥出號碼)
2. 按 OK 或 目錄 鍵螢幕顯示“ADD TO PB?”
3. 按 OK 或 目錄 鍵確認，按數字鍵輸入名字。
4. 按 OK 或 目錄 鍵確認或先修改。
5. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“MELODY 1”
6. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 選擇你喜愛的鈴聲作為此電話鈴聲。
7. 按 OK 或 目錄 鍵確認，如果儲存成功會發出嗒嘟嘟聲，並回到瀏覽狀態。
8. 可按 \triangleright 或 暫切/刪除 鍵一步一步退到待機狀態。

刪除單筆撥出記錄

1. 先進入第27頁查看撥出紀錄狀態下(瀏覽撥出號碼)
2. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵，選擇“EDLETE?” 刪除撥出記錄。
3. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“CONFIRM?”
4. 再按 OK 或 目錄 鍵確認，如果刪除成功會發出“嗒嘟嘟”聲，螢幕返回撥出記錄列表。
5. 可按 \triangleright 或 暫切/刪除 鍵一步一步退到待機狀態。

刪除全部撥出記錄

1. 先進入第23頁查看撥出紀錄狀態下(瀏覽撥出號碼)
2. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵，選擇“EDLETE ALL?” 刪除全部撥出記錄。
3. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“CONFIRM?”
4. 再按 OK 或 目錄 鍵確認，如果刪除成功會發出“嗒嘟嘟”聲，螢幕返回撥出記錄列表。
5. 可按 \triangleright 或 暫切/刪除 鍵一步一步退到待機狀態。









主機鈴聲設定

A、設定內部對講鈴聲和音量：


1. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “HS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”、子機顯示 “ALARM”。
4. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “RING SETUP”。
5. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “INT RING”。
6. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “MELODY”。
7. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示當前鈴聲。
8. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇你喜歡的鈴聲。
9. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕返回 “MELODY”。
10. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “VOLUME”。
11. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示當前鈴聲音量大小，最大為5、“OFF” 為關閉鈴聲。？
12. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵調整，鈴聲音量1-5級或 “OFF” 關閉鈴聲。
13. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認。
14. 可按 **▷** 或 **斷切/刪除** 鍵一步一步退到待機狀態。

B、設定電話鈴聲和音量：














1. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “HS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”、子機顯示 “ALARM”。
4. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “RING SETUP”
5. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “EXT RING”
6. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “MELODY”
7. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示當前鈴聲
8. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇你喜歡的鈴聲。

9. 按 **OK** 或  鍵確認，螢幕返回 “MELODY”
10. 按 ∇ Δ 或   鍵 “VOLUME”
11. 按 **OK** 或  鍵確認，螢幕顯示當前鈴聲音量 “OFF” 為關閉鈴聲。
12. 按 ∇ Δ 或   鍵調整，鈴聲音量1-5級或 “OFF” 關閉鈴聲。
13. 按 **OK** 或  鍵確認。
14. 可按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

★注意：

如果外線鈴聲音量設定為 “VOLUME OFF”，外線鈴聲已經關閉，螢幕顯示  圖示。

按鍵音設定

1. 按 **OK** 或  鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或   鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “HS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 或  鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”、子機顯示 “ALARM”。
4. 按 ∇ Δ 或   鍵選擇 “KEY TONE”、子機選擇 “TONE SETUP” 再按   鍵選擇 “KEY TONE”。
5. 按 **OK** 或  鍵確認，螢幕顯示 “ON” (或 “OFF”)。
6. 按 ∇ Δ 或   鍵選擇 “OFF” (如果你需要關閉按鍵音)。
7. 按 **OK** 或  鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕顯示 “KEY TONE”。
8. 可按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

撥號方式設定

1. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “BS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”。
4. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “DIAL MODE”。
5. 按 **OK** 鍵確認，螢幕顯示 “TONE” (或 “PULSE”)。
6. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “TONE” 或 “PULSE”。
7. 按 **OK** 鍵或 **目錄** 鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回 “DIAL MODE”。
8. 可按 **▷** 鍵或 **暫切/刪除** 鍵一步一步退到待機狀態。

暫切時間設定(話中插撥/轉接)

1. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “BS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 或 **目錄** 鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”。
4. 按 ∇ Δ 或 **▲** **▼** 鍵選擇 “FLASH TIME”。
5. 按 **OK** 鍵確認，螢幕顯示 “600” (預設600MS)。
6. 按 ∇ Δ 鍵或 **▲** **▼** 鍵選擇選擇 “600” 或 “300” 或 “100” MS。
7. 按 **OK** 鍵或 **目錄** 鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回 “FLASH TIME”。
8. 可按 **▷** 鍵一步一步退到待機狀態。

★注意:

請依據電話線或交換機選擇
100ms, 300ms, 600ms的暫切時間
預設 “600ms”












介面語言的設定

1. 按 OK 或 目錄 鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇“SETTINGS”，子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“DELETE HS”、子機顯示“ALARM”。
4. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇“LANGUAGE”。
5. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“ENGLISH”預設“英文”。
6. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇所需的語言，共有16種語言。
7. 按 OK 或 目錄 鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回“LANGUAGE”。
8. 可按 \triangleright 或 暫切/刪除 鍵一步一步退到待機狀態。

恢復出廠設定

1. 按 OK 或 目錄 鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇“SETTINGS”，子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“DELETE HS”、子機顯示“ALARM”。
4. 按 ∇ Δ 或 \blacktriangle \blacktriangledown 鍵選擇“BS DEFAULT”、子機選擇“HS DEFAULT”。
5. 按 OK 或 目錄 鍵確認，螢幕顯示“PIN ?”。
6. 按數字鍵輸入密碼(預設密碼“0000”)。
7. 按 OK 或 目錄 鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，返回待機狀態。

修改密碼

1. 按 **OK** 鍵或  鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 或   鍵選擇 “SETTINGS”、子機選擇 “BS SETTINGS”。
3. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，螢幕顯示 “DELETE HS”。
4. 按 ∇ Δ 或   鍵選擇 “MODIFY PIN”。
5. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，螢幕顯示 “PIN?”。
6. 按數字鍵輸入原始密碼(預設“0000”)。
7. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，螢幕顯示 “NEW PIN” 輸入自己喜歡的4位數任意PIN碼，如輸入有錯，可用 \triangleright 鍵刪除PIN碼。
8. 按 **OK** 鍵或  鍵確認，螢幕顯示 “REPEAT”，再次輸入新的密碼。(如輸入錯誤密碼會發出“嘟嘟嘟嘟”響)。
9. 按 **OK** 鍵或  鍵確認聽到嘟聲後設定成功。
10. 可按 \triangleright 或  鍵一步一步退到待機狀態。

★注意：

母機密碼改變後子機也會跟著改變。

子機密碼改變後母機也會跟著改變。

設定區域碼









1. 按 **OK** 鍵螢幕顯示 “CALL LOG”。
2. 按 ∇ Δ 選擇 “SETTINGS”。
3. 按 **OK** 鍵，螢幕顯示 “DELETE HS”。
4. 按 ∇ Δ 選擇 “AREA CODE”。
5. 按 **OK** 確認，螢幕顯示 “AREA CODE”。
6. 按數字鍵區域碼。
7. 按 **OK** 鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，返回 “AREA CODE”。
8. 可按 \triangleright 鍵一步一步退到待機狀態。

★注意：

若用戶所在地的來電訊息包括 “0X”，用戶便需自行設定區域碼 “0X”，設定之後的電話號碼才可回撥例如台北其他區域撥過來的電話顯示為0222984188此時需設區域碼“02”這樣電話才可濾除02而只顯示22984188。

子機功能設定









自動接聽設定

1. 按鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按鍵確認，螢幕顯示“AUTO ANSWER”。
4. 按  或  鍵選擇“ON”或“OFF”。
5. 按鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回“AUTO ANSWER”。
6. 可按  鍵退到待機狀態。








★注意：

當子機自動接聽功能打開後，有來電時，子機從充電座拿起時，即會自動接通電話。

對比度設定

1. 按鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按鍵確認，螢幕顯示“CONTRAST”。
4. 按  或  鍵選擇“CONTRAST 1~8”共8段。
5. 按鍵確認，並聽到一聲確認聲，螢幕返回“CONTRAST”。
6. 可按  鍵退到待機狀態。


















設定子機名字

1. 按鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按鍵確認，螢幕顯示“HS NAME”。
4. 按鍵進入此時游標閃動，按數字鍵輸入英文(字碼表請參考15頁電話簿字碼表)。
5. 按鍵確認聽到一聲確認聲，螢幕返回“HS NAME”。
8. 可按  鍵退到待機狀態。



子機勿打擾功能設定

子機在待機模式下按  鍵3秒，螢幕顯示  符號，此時來電不會有鈴聲，但有來電顯示號碼，如要取消按  鍵3秒，螢幕顯示  符號消失，即解除此功能。















鬧鐘功能設定

1. 按  鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按  鍵確認，螢幕顯示“ALARM”。
4. 按  或  鍵選擇“ON”或“OFF”當選擇“OFF”時請跳至第7點。
5. 按  鍵確認，此時游標閃動，按  或  鍵輸入小時，輸入完畢再按  鍵進入分鐘設定，按  或  鍵輸入分鐘。
6. 按  鍵確認，螢幕顯示“SNOOZE ON”並點亮鬧鈴符號按  或  鍵選擇是否開啓貪睡功能。
7. 按  鍵確認會聽到一聲確認聲並返回“ALARM”。
8. 可按  鍵退到待機狀態。


★注意：

當“SNOOZE ON”開啓後按 ，子機從充電座拿起時，可關閉鬧鈴。當按  之外任何一鍵時將進入6分鐘貪睡功能，此時鬧鈴停止，6分鐘後會再次響起。重複20次後自動關閉鬧鐘。












限撥號碼設定

1. 按  鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按  鍵確認，螢幕顯示“BARRING”。
4. 按  鍵確認，螢幕顯示“PIN??”，按數字鍵輸入4位數密碼。
5. 按  鍵確認如密碼正確螢幕顯示“ON”或“OFF”按  或  鍵選擇。
6. 按  鍵確認，(如選擇“OFF”請跳至第8點)此時顯示“NUMBER 1”。
7. 按  或  鍵選擇 (1~4)組被限撥號碼。
8. 按  鍵輸入最多4位數限撥號碼。
9. 按  鍵確認會聽到一聲確認聲並返回“BARRING”。
10. 可按  鍵退到待機狀態。

★注意：

如設定限撥號碼為“0”則所有“0”開頭的電話，都會被拒絕撥出。要刪除設定的限撥碼可在進入第8點後按  鍵逐一刪除。










子機低電壓警示音設定

1. 按  鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按  鍵確認，螢幕顯示“TONE SETUP”。
4. 按  鍵確認，螢幕顯示“KEY TONE”。
5. 按  或  鍵選擇“BATTERY LOW”。
6. 按  鍵確認，螢幕顯示“ON”或“OFF”按  或  鍵選擇ON或OFF。
7. 按  鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回“BATTERY LOW”。
8. 可按  鍵退到待機狀態。

★注意:

當開啓此功能時，當子機沒電時會發出“滴”聲警示，若未開啓此功能，當沒電時只有電池符號閃動。



子機遠距警示音設定

1. 按  鍵螢幕顯示“CALL LOG”。
2. 按  或  鍵子機選擇“HS SETTINGS”。
3. 按  鍵確認，螢幕顯示“TONE SETUP”。
4. 按  鍵確認，螢幕顯示“KEY TONE”。
5. 按  或  鍵選擇“RANGE ALARM”
6. 按  鍵確認，螢幕顯示“ON”或“OFF”按  或  鍵選擇ON或OFF。
7. 按  鍵確認，如果設定成功會聽到一聲確認聲，螢幕返回“RANGE ALARM”。
8. 可按  鍵退到待機狀態。

★注意:

當開啓此功能時，當子機超出母機所能接收的範圍時會發出警告

子機按鍵鎖設定

子機在待機模式下按  鍵3秒，螢幕顯示  符號，此時除“#”鍵外其他按鍵都無作用，

如要取消鍵盤鎖按  鍵3秒，螢幕顯示  符號消失，即解除此功能。

註:當按鍵鎖功能開啓時，有來電時可正常接聽電話。


保養方法

話機保養

- 經常保持話機清潔,防止水、油煙、灰塵、腐蝕性氣體等侵入話機內,以免影響話機正常工作。
- 機殼表面沾有污垢和灰塵時,用乾燥的細布擦乾淨即可,不要使用清潔劑或其他化學溶劑,以免流入機內損壞機內元件。
- 使用一段時間後,請用乾布擦拭充電座及子機的充電彈片,以保持接觸良好。



電源變壓器及電池

- 電源變壓器請用本公司專用變壓器,否則容易引起故障。
- 電源插頭附近20公分內,應避免放置易燃物品(如:木櫃、窗簾...)。並避免使用延長線或一對多插頭。
- 子機電池不要隨意拔離電池插座,以免子機內儲存的資料流失。
- 子機顯示" "時,提醒您需要充電,此時充電最有利於電池壽命。



廢電池請回收

電池電量用盡時,請交至電池回收中心處理

故障排除

- 液晶顯示幕無法顯示
 - 檢查母機(或子機充電座)是否插上專用電源變壓器。
 - 打開子機背後電池蓋,檢查子機充電電池是否依正負極性正確插入電池插座上。
- 無響鈴,或鈴一聲即斷線
 - 檢查接線盒及電話線路接觸不良或受潮、斷裂。
- 子機無法使用
 - 子機是否已註冊,請重新註冊。
 - 母機停電。
 - 子機電池電量不足,須重新充電。
 - 可拔掉子機電池過5分鐘後再插回。
- 子機其他故障
 - 子機使用時間過短時,可換同型號電池。



- 若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下，並速與客服專線 02-89904440 或就近經銷商洽詢。

免責聲明

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

※本產品設計之安全使用年限為5年。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。請在送修前對照故障排除方法P.47先檢查清楚。送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商/售後服務商：旺德電通股份有限公司

售後服務電話/地址：

台北	(02) 8990-4440	新北市五股區五工三路116巷6號
台中	(04) 2380-0098	台中市南屯區永春東路1509之1號
台南	(06) 202-6536	台南市永康區永大路二段1466號
高雄	(07) 350-9091	高雄市三民區金山路108號

注意事項

- ※本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司•服務專線：(02) 8990-4440

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)